

FONCTIONS CACHÉES



ANASOUNDS

UTOPIA DLX

TAILS / TRUE BYPASS

Débranchez l'alimentation 9V de la Dystopia.

Maintenez le footswitch **BYPASS** enfoncé tout en rebranchant l'alimentation, attendez que la led **BYPASS** clignote 3 fois.

Vous êtes passé du mode Tails au mode True Bypass et inversement.

AUTO-OSCILLATION

Maintenez le footswitch **TAP TEMPO** enfoncé, le potard **FBK** est remplacé par le trimpot **OSC**.

TRIMPOT OSC

Un second réglage de feedback pour le mode auto-oscillation. Réglé à fond d'origine.

KILL DRY / FULL WET

Mêmes manipulations que pour Tails / True Bypass, en appuyant cette fois-ci sur le footswitch **TAP TEMPO**.



N° de série _____


Fabriquée par _____

Date _____




Lisez bien le manuel avant de brancher et d'utiliser cette pédale ! **Scannez moi afin d'accéder au manuel d'utilisation complet** disponible sur notre site web.

CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE

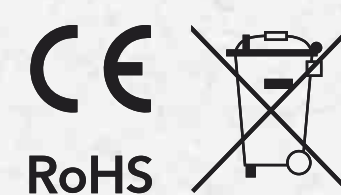


9 rue Jean-Baptiste Spinetta, 06000 NICE, FRANCE


ANASOUNDS.COM

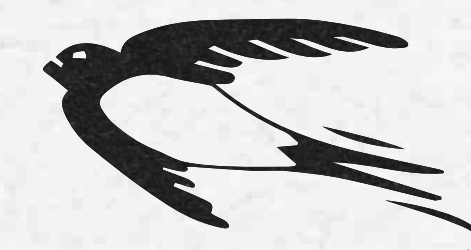


LES MODULATIONS

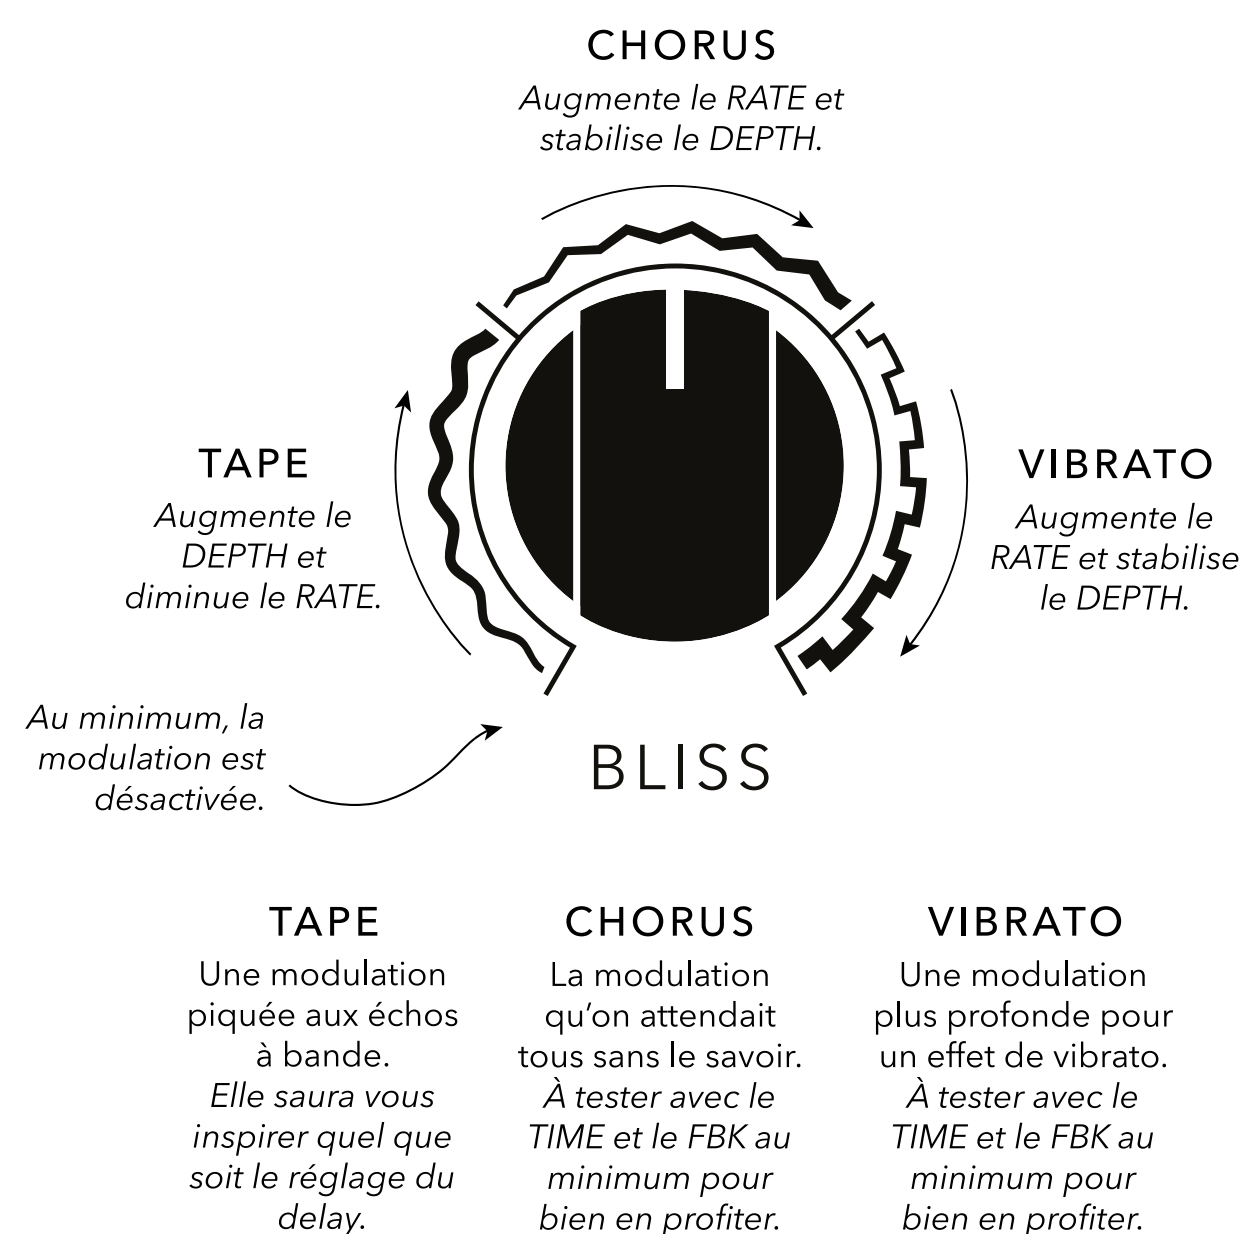

LE PRÉAMP

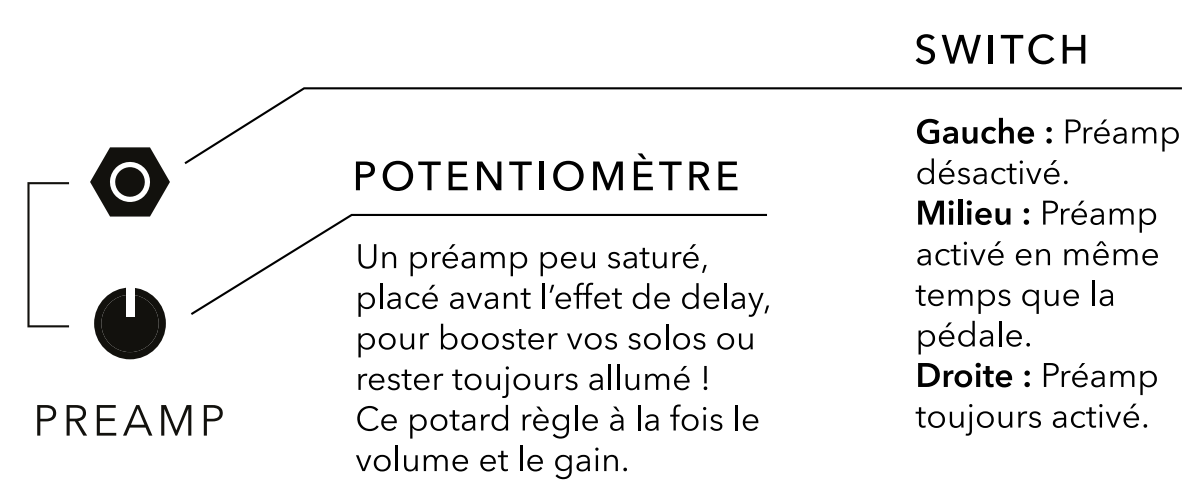

LA UTOPIA DLX

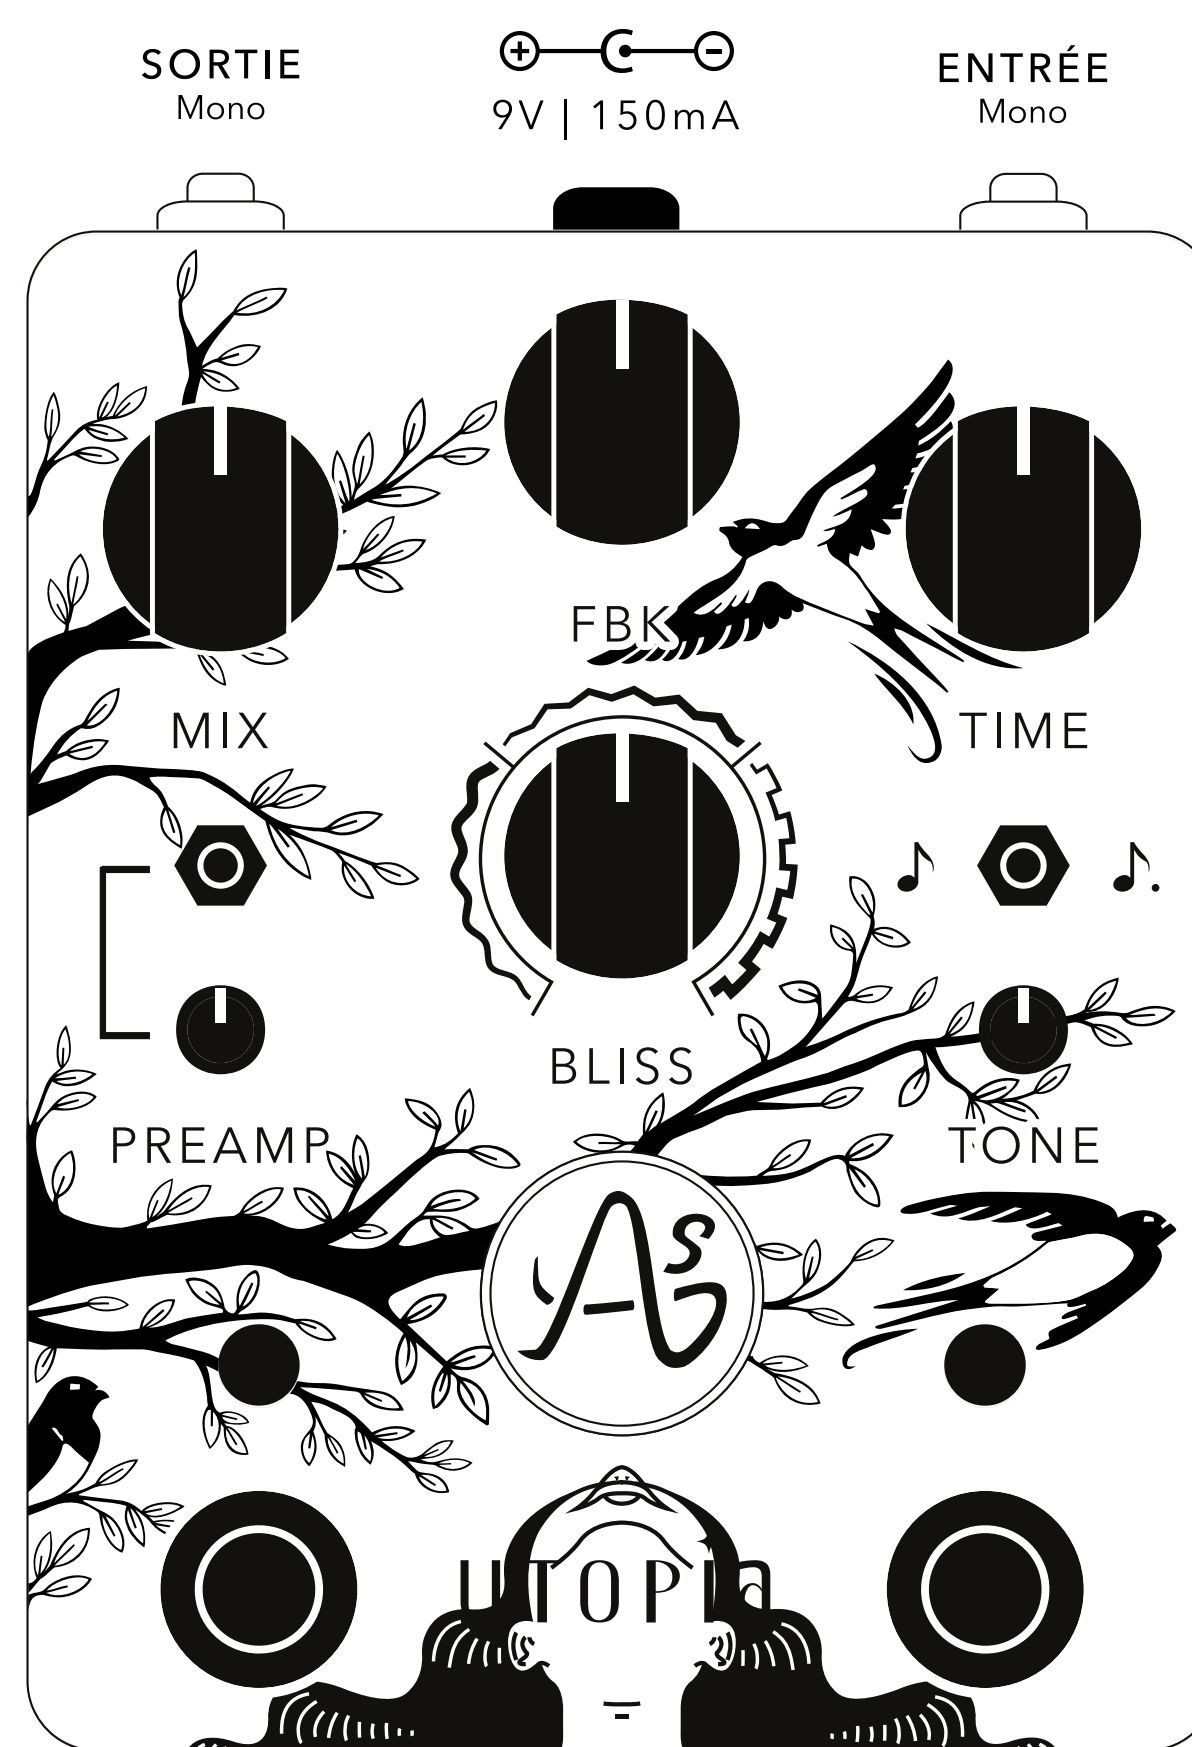

LES CONTRÔLES

